


ベアリング内部の瞬間洗浄 & 簡単グリスアップ

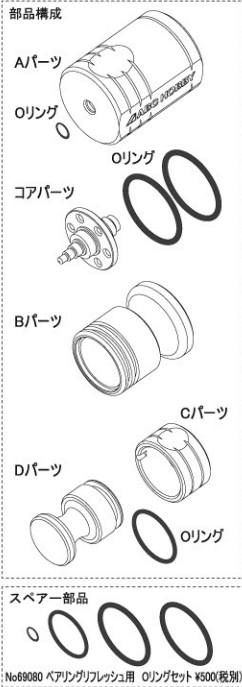

～ベアリングメンテナンスの便利ツール ガジェットシリーズ～
ベアリングリフレッシュセット


GADGET

Radio Control Parts ABC HOBBY 株式会社クリエイションモデル ABC HOBBY事業部
〒533-0014 大阪市東淀川区豊新1丁目3番8号
TEL:06-6329-2332 FAX:06-6329-8663


本製品はミニチュアベアリング内部の洗浄
およびグリスアップを行うことができる便利
ツールです。

実用新案申請中


- ご購入の前に必ずお読みください。
- 対応ベアリング(フランジなし/あり)
内径:2・3・4・5・6・7・8・10(mm)
外径:5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16(mm)
- 市販のパーツクリーナーをご用意ください。
※ノズルの外径が4mmで、逆さ噴射が可能な
石油系製品をお選びください。(アルコール系は使用不可)
- スペア部品
No.69080 ベアリングリフレッシュ用 Oリングセット ¥500(税別)

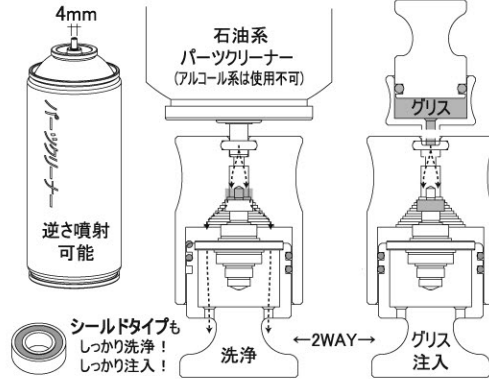

① ベアリングをコアパーツに取り付けます。
※フランジ側を下に向けてください。

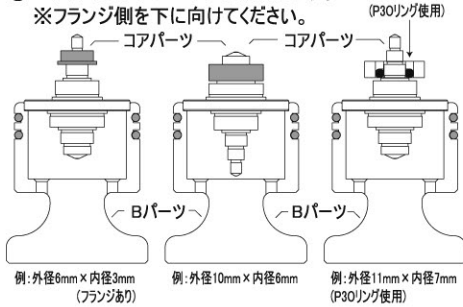


② Bパーツを平らな台の上に置き、Aパーツを垂直に被せます。
※ベアリングを取り出す際も垂直に引き抜いてください。

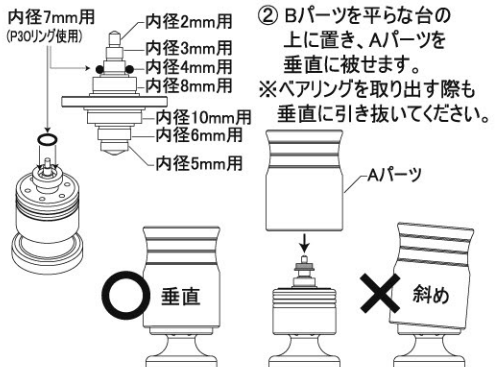

③ <洗浄>

Aパーツ上面の穴にパーツクリーナーのノズルを差し込み、数秒間押し下げます。
※下方から洗浄液が排出されますので、トレイ等の上で作業を行ってください。

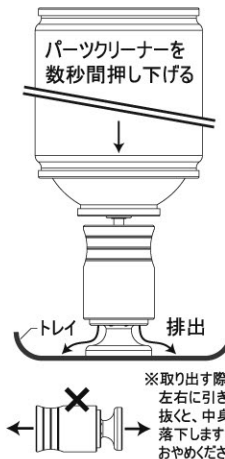

④ <グリス注入>

Aパーツ上面の穴にCパーツのノズルを差し込みます。グリスを充填し、Dパーツを垂直に押し込みます。
※グリスの量はベアリングのサイズによって異なります。
※グリスの最大充填量はCパーツの半分までです。

